

アルミフィン洗浄仕上げ剤

クリケミカルFリンスミニ



■ 標準使用量

アルミフィンに均一にスプレーします。

■ 使用方法

次ページ参照。

■ 物性

最新の安全データシート(SDS)をお読みください。

■ 包装・荷姿

320mLスプレー缶×10本 ダンボール箱


■ 取扱い・保管上の注意

- ご使用前に必ず「安全データシート」(SDS)をお読みください。
- 本品は、工業用の水処理薬品です。取扱い時には保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用し、直接手などに触れないようにしてください。
- 誤って、皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流してください。水洗後、なお痛みがある場合は医師の診断を受けてください。
- 作業着やウェスなど本品の付着したものは、流水でよく洗い落としてください。
- 空容器は飲料用などに使用しないでください。
- 使用時以外は室内に密閉保管してください。
- 容器保管は、冷暗所にて保管してください。
- 使用時以外の容器は、水気のない場所に保管してください。(ダンボール容器が水気を吸うと、容器の形状が変化し荷崩れを起こします。)

クリケミカルFミニ/Fリンスミニ

■ 洗浄前の準備

- ① 洗浄対象物の周囲を片付けます。
- ② 洗浄物をあらかじめ取り外し、スプレーしてもぬれない場所を設けるか、水はねを考慮し、養生シートを仮設します。(Pタイル等に飛散すると変色する場合があります。)
- ③ 洗浄液がかかることが予想される電気回路などはビニールなどで保護します。

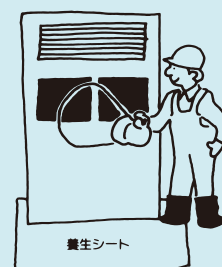

■ 洗浄

- ① クリケミカルFミニのスプレー缶をよくふってから、アルミフィンやフィルターにまんべんなくスプレーして5～10分放置してください。
- ② 汚れの多い場合は、すこし多めにスプレーするか、ブラシなどで軽く擦り落としてください。
- ③ 洗浄後は十分に水洗します。



■ リンス処理

- ① クリケミカルFミニで洗浄した後は、忘れずにクリケミカルFリンスミニを均一にスプレーします。
- ② リンス処理後の水洗は不要です。

