

新型・登場!!

空調ドレンパンのスライム・カビ防止シート

# ニュークリンスライム®E


バクテリアからカビまでのさまざまな微生物の増殖を防止。

こんなことはありませんか?  
Question

- 空調機からの漏水?
- 空調機からの異臭、悪臭?
- ドレンエラーが頻繁に発生?

ニュークリンスライムEで  
簡単に処理

空調機のドレン水でのトラブル  
解決・解消・改善

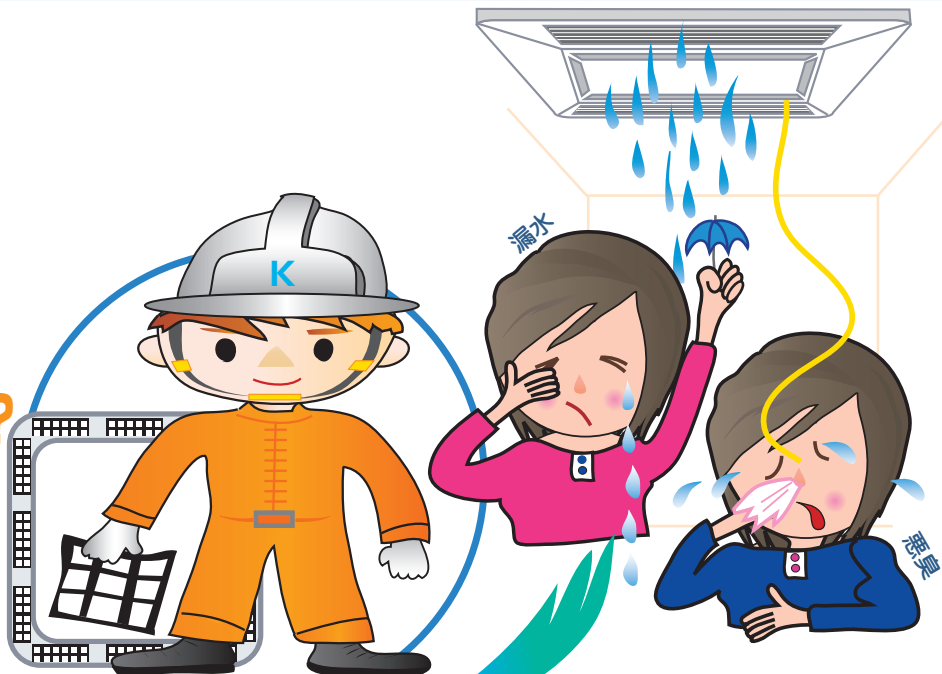

解決  
解消  
改善

爽快  
快適

らくらくカッティング

かたち・自由自在  
さまざまな空調機に  
適用可能!!

お手軽


安心シート

長持ち

### 製品の仕様


本製品1枚で、天井カセット型空調機2台に使用可能  
※汚染の状況により、1台に1枚ご使用ください。

パッケージ：1箱 5枚入り  
(1枚のサイズ：200×200mm/厚さ1mm)

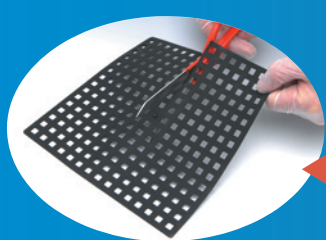


# 形自由自由

ニュークリンスライム Eは、好きな形に切って使え、さまざまな空調機に適用できます。

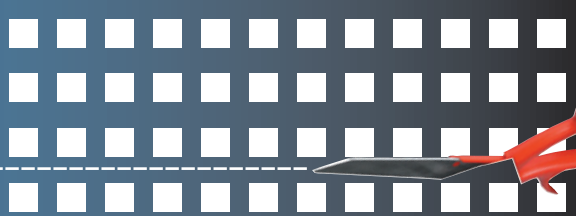

## 今までの処理剤は……

- 効果期間が短い。(2~3ヵ月)
- 天井カセット形空調機に設置しにくい。
- カビに対する効果が弱い。



## ニュークリンスライム Eを使用すると……


- 効果期間は**6ヵ月(冷房シーズン中)**
- さまざまなタイプの空調機に適用可能。
- **防カビ剤**の配合により、カビの繁殖を抑制。



## 使用方法

1


### ドレンパンの清掃

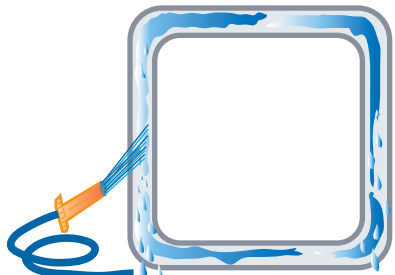

ドレンパンやドレン孔がスライムやカビで汚れている場合は、立て掛けて高圧洗浄機で水洗・清掃。


2

### シートを半分にカットしてください。

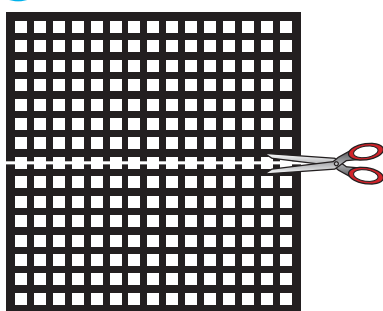

3


### さらにカットしてください。

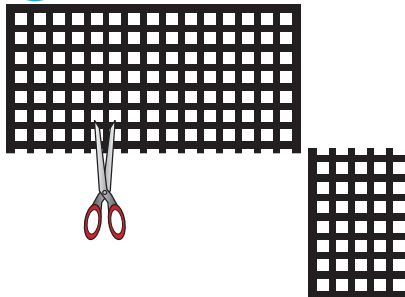

ドレンパンの溝の幅内に収まるようにカットしてください。

4


### ドレンパンに設置

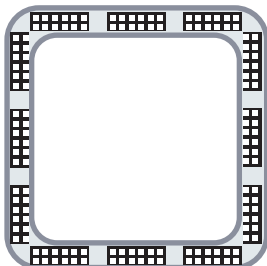

ドレン水に接触するように、ドレン溝の底に均等になるように設置してください。

5

### 保管してください。

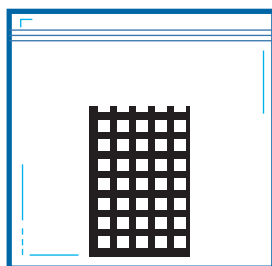


使用しなかった分は、必ず元の袋に入れて封をし、箱に入れて湿気や高温を避けて冷暗場所で保管してください。

- 効果期間は**1シーズン持続**。
- 天井カセット形空調機には**1台でシートの半分**を使用してください。
- 汚れの程度により**1シート**を使用してください。


#### 取扱注意事項

- 飲んだり、食べたりしないでください。乳幼児の手の届かない所に保管ください。
- 使用時には、必ずビニル手袋を使用してください。万が一手に触れた場合は清水で十分に洗浄し、異常があった場合には医師の診断を受けてください。
- 使用しないニュークリンスライム Eは、必ずポリ袋に入れて封をし、湿気や高温を避けて冷暗場所に保管してください。
- 本製品は、業務用空調機のドレン水用の水処理剤です。本用途以外の目的には、絶対使用しないでください。
- 塗膜に影響が出る場合がありますので塗装ドレンパンには使用しないでください。

## ニュークリンスライム Eを使用の実例

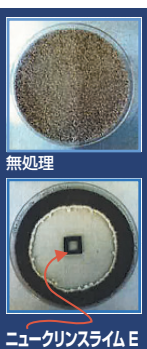


### ニュークリンスライム E 設置前

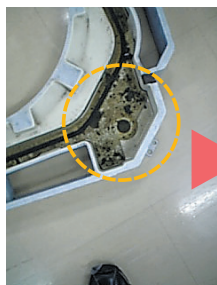

### ドレンパンを清掃後 ニュークリンスライム E 設置



### 空調シーズン終了後点検 スライム、カビの発生が認められなかった。

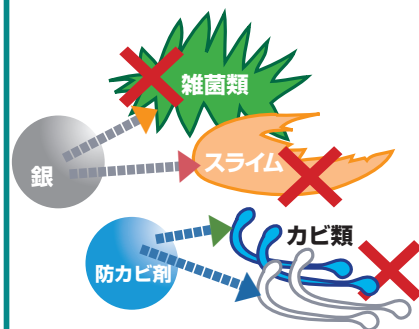

## 栗田工業株式会社

クリタホームページアドレス : <http://www.kurita.co.jp>

### ■ 本社・支社

本社 : 〒164-0001  
大阪支社 : 〒541-0041

東京都中野区中野4-10-1  
大阪市中央区北浜2-2-22

☎ 03(6743)5000  
☎ 06(6228)4800

### ■ 支店

東北支店 : 〒980-0014  
名古屋支店 : 〒460-0003  
広島支店 : 〒730-0013  
九州支店 : 〒812-0011

仙台市青葉区本町1-12-30  
名古屋市中区錦1-5-11  
広島市中区八丁堀3-33  
福岡市博多区博多駅前1-1-1

☎ 022(225)6331  
☎ 052(203)2851  
☎ 082(221)4471  
☎ 092(472)0911

● お問い合わせは……

本資料記載事項は、改良、改善のため予告なく変更することがあります。

■本資料に記載されている商品名は、弊社の商標または登録商標です。

CAR-51013G